


LED Lightline U80 Assembly instruction

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

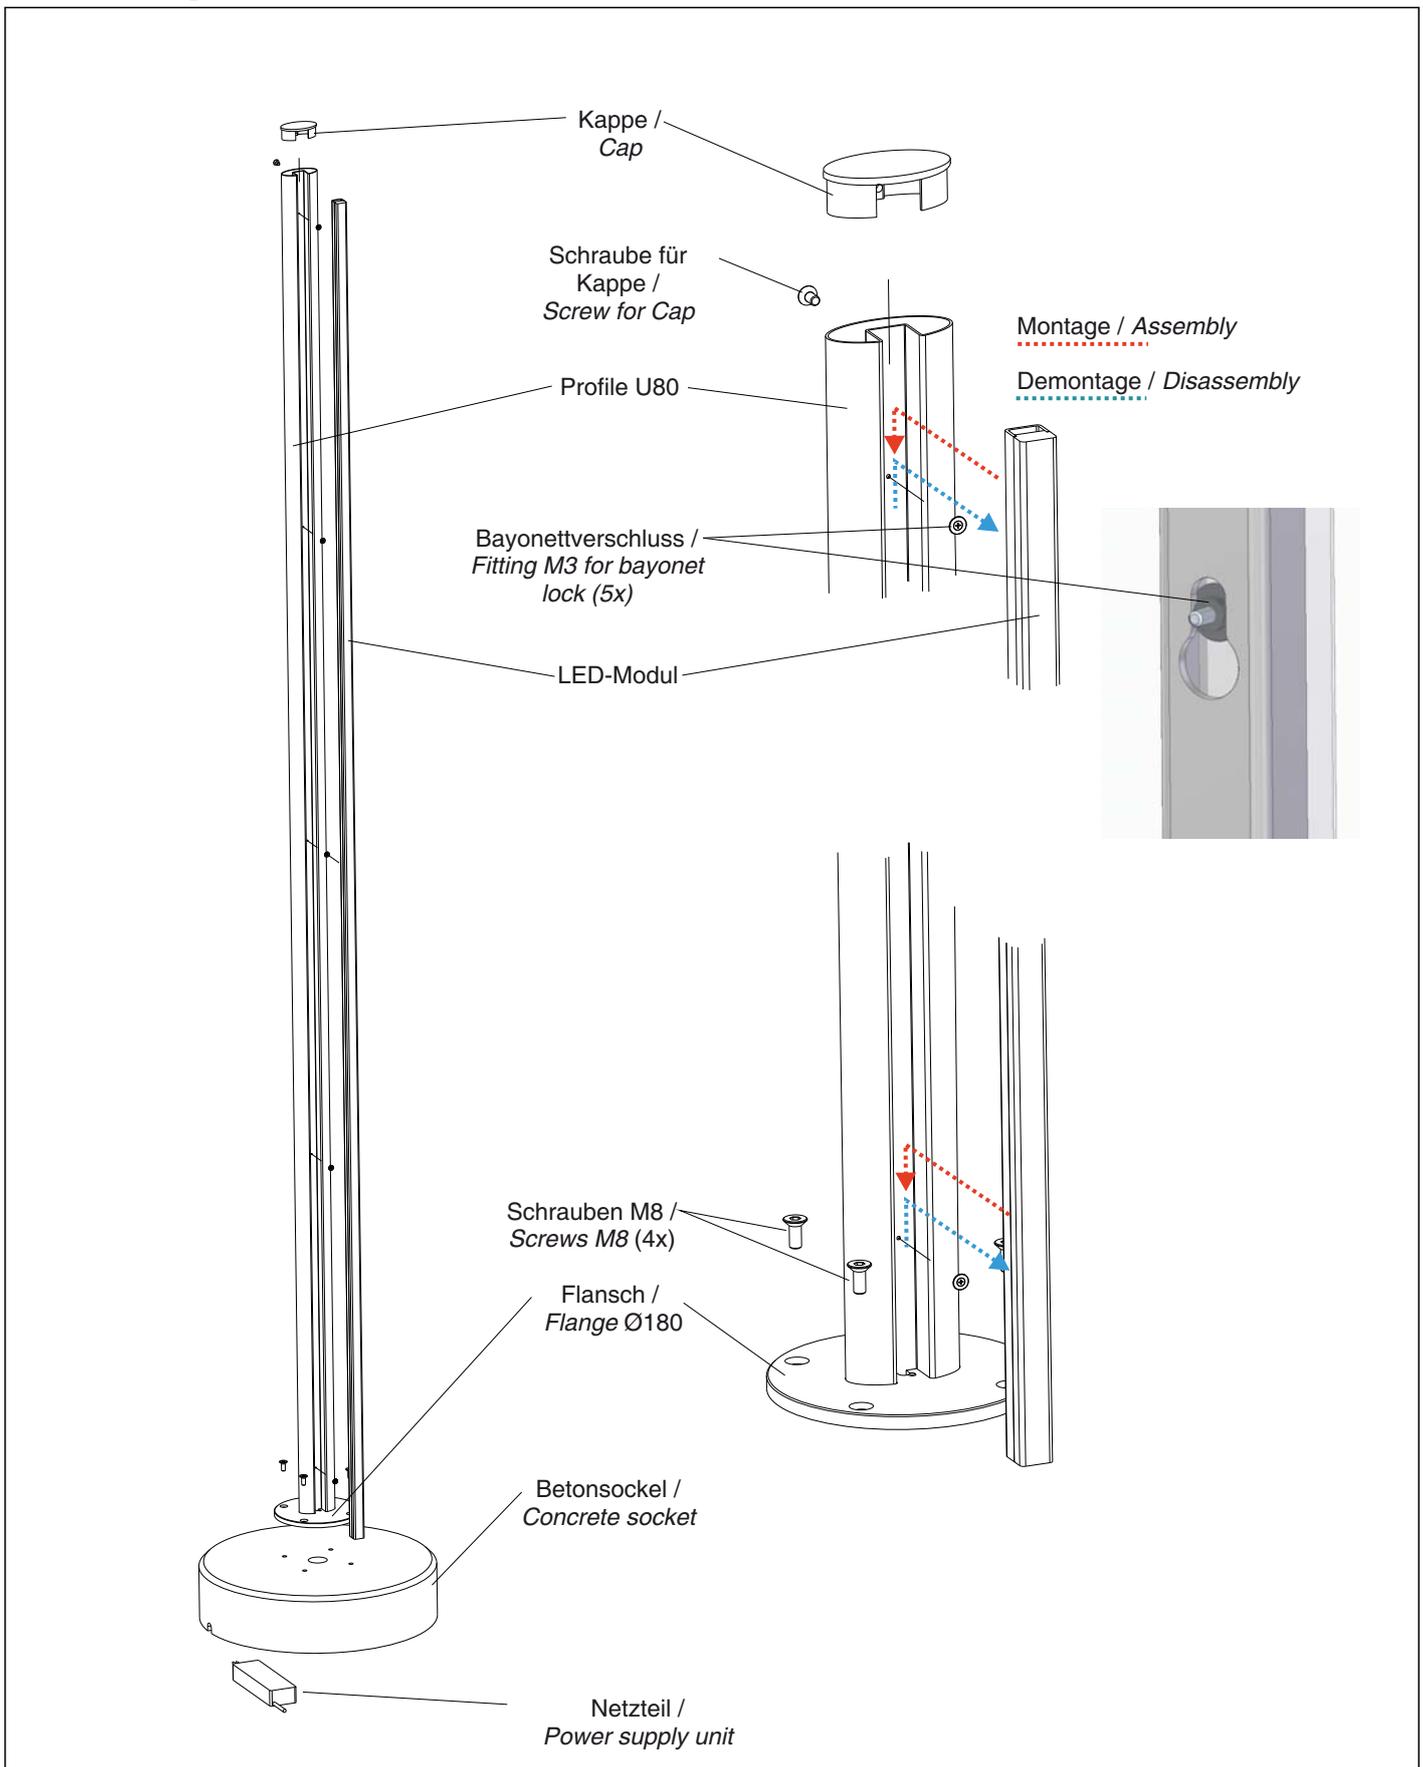

Montageanleitung Installation instructions

LIGHTLINE U80

Leuchte für Außen- und Innenbereich
Luminaire for exteriors and interiors

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Beschreibung

Standprofil LED-Leuchte aus Edelstahl

1. Technische Daten

Prüfzeichen: siehe Homepage

U-Profilrohr aus Edelstahl V2A / V4A,
elyptisch 80x40 mm
Oberfläche glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet
Lichtarmatur mit Lichtstreuprofil matt
Schutzart IP67, Schutzklasse 1/2.

2. Gebrauchshinweise

Die Leuchte wird in komplett zusammengebautem Zustand mit dafür vorgesehenem Zubehör geliefert. Sie ist zuerst auf etwaige Transportschäden zu untersuchen und zu prüfen (siehe AGB). Um Fehler zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

ACHTUNG: Vor Montagearbeiten oder Leuchtmittelwechsel ist die Leuchte spannungslos zu schalten!

3. Montage / Elektrischer Netzanschluss

- 24V Netzteil extern gelagert
- ! Zuleitung Lichttechnik nicht zugentlastet !

4. LED-Modul erneuern

- Kappe abnehmen
- elektrischer Anschluss LED zu Netzteil - an Netzteil lösen
- LED-Modul gedrückt nach oben schieben (Bajonett-Verschluß)
- LED-Modul herausnehmen und ggf. neues einsetzen (LED-Modul kann für sich demontiert werden - M3 PVC-Schrauben auf Rückseite von LED-Modul lösen und Scheibe demontieren)
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

5. Reparatur und Ersatzteile

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an, um Fehler zu vermeiden.
- Werden nachträglich Änderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, so erlischt die Gewährleistung / Garantie.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

6. Montage und Wartung

- Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen entstehen können.
- Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften (ENEC) zu beachten!

7. Reinigung und Pflege

Polycarbonatglas:

Es ist zu beachten, daß oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen. Bei harten Gegenständen können sonst Kratzer oder Riefen entstehen.

Edelstahl:

Kann durch handelsübliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt werden.

Aus Sicherheitsgründen immer im spannungsfreien Zustand reinigen!

Sollten die Anleitung oder Hinweise aufgrund von Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um Rücksprache für die Bereitstellung der adäquaten Informationen bezüglich Montage und Wartung.

Description

Stand-profile luminaire made of stainless steel

1. Technical data

Certificates: see homepage

U-profile made of stainless steel V2A (304) / V4A (316),
elliptical 80x40 mm
with glass bead blasted surface
light strip with scattering profile
protection class IP67, electrical safety class 1/2.

2. Handling and installation instructions

The luminaire is delivered completely assembled with belonging equipment. First of all the package and content should be examined for possible damages caused by transport (see general terms and conditions). For avoiding defects please follow the installation instructions.

CAUTION: before maintenance works or changing of illuminant, the luminaire has to be disconnected from electricity!

3. Mounting /electrical connection

- 24V power supply extern
- Lighting supply cable not strain-relieved !

4. Changing LED-module

- demount cap
- LED to power supply unit - Disconnect to power supply unit.
- push the LED module and move it upwards (bayonet lock)
- Remove the LED module and insert a new one if necessary. (LED module can be dismantled by itself - loosen M3 PVC screws on the back of the LED module and dismantle the disc)
- The remounting of the luminaire works in the reverse order.

5. Repairing and spare parts

- We advise you to use only original parts for maintenance . By placing order, indicate our item number.
- In case of subsequent modifications warranty / guaranty expires automatically.
- The manufacturer does not assume any liability for damages caused by inappropriate use.

6. Installation and maintenance

- Please note, that electrical luminaires are only to be repaired, maintained and examined by qualified electricians. Improper handling can cause enormous human and material damage.
- By installation, wiring and maintenance of luminaire, established regulations (according to ENEC) are to be observed.

7. Cleaning and maintenance

Polycarbonate:

Please consider that the protection tube is to be cleaned only by a soft damp cloth, the use of other materials may cause scratches.

Stainless steel:

Stainless steel can be cleaned with damp cloth or customary cleaning products.

For security reasons, luminaire has to be in voltage-free state while cleaning!

Should the indications and instructions not apply due to a customised version, please contact us for providing you the adequate information regarding installation and maintenance. We will be pleased to advise you under the following number: +49 791 470 77

Montageanleitung *Installation instruction*

LIGHTLINE U80

Leuchte für Außen- und Innenbereich
in- and outdoor illuminant

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Gerne beraten wir Sie unter folgender Nummer: 0791-470 77

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich nach internationalem Recht geschützt.

Anlage: **Montageanleitung / Ersatzteile LIGHTLINE**

We reserve technical modifications.

All LECCOR products and documentations are copyright-protected by international law.

Annex: Assembly instructions / spare parts LIGHTLINE